

VERKLEBANLEITUNG FÜR KÜCHENRÜCKWANDFOLIE

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SELF-ADHESIVE SPLASHBACK

! Durch starke Spannungen und Wärmebildung im Produktionsprozess, kann es zu einer Blasenbildung an der Schutzfolie der Klebefläche kommen. Die Klebkraft wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Due to strong tension and heat generation in the production process, bubbles may appear on the protective film of the adhesive surface. The adhesive quality will not be affected.

Hinweise vor der Montage:

- Geeignete Untergründe sind: Tapeten, Holz, Kunststoff, Fliesen, Glas- und Metallflächen.
- Der Untergrund muss frei von silikon- und ölhaltigen Farben sowie Latexfarben sein.
- Bei frisch gestrichenen Wänden sollten Sie mindestens 3 Wochen warten.
- Reinigen und trocknen Sie den Untergrund vor dem Kleben gründlich.
- Bringen Sie große Formate am besten zu zweit an.
- Die Folie lässt sich beim Verkleben ganz einfach wieder abziehen und neu ausrichten.
- Nach dem Anbringen können Sie die Kanten mit Silikon verfugen um das Eintreten von Feuchtigkeit zu verhindern.

Hilfsmittel:

Zuschneiden: Cutter / Schere, Lineal / Zollstock, Foliensift.

Untergrundreinigung: Reinigungsmittel, Tuch zum trocknen.

Anbringen: Weiches Tuch oder Tapezierrolle.

Advice before installation:






- Surfaces: Can be applied onto wallpaper, wood, plastic, tiles, glass, metal surfaces and walls.
- Surface must be free of silicone, oil-based and latex paints.
- Leave freshly painted surfaces for at least 3 weeks before application.
- Application surface must be clean and dry.
- Working in pairs makes application easier.
- Splashback can be easily removed and repositioned after installation.
- Edges can be sealed with solvent-free silicone after application.

Tools:

For cutting: Cutter/scissors, cutting ruler/folding rule, pencil.

For cleaning the surface: Detergent, cloth to dry.

For application: Soft cloth or wallpaper roll.

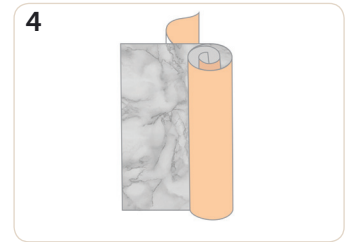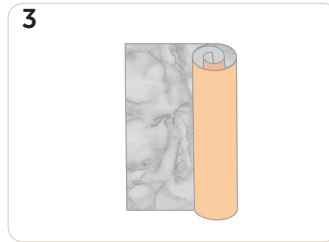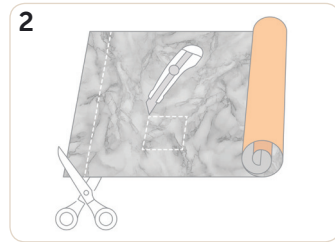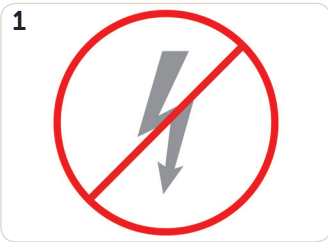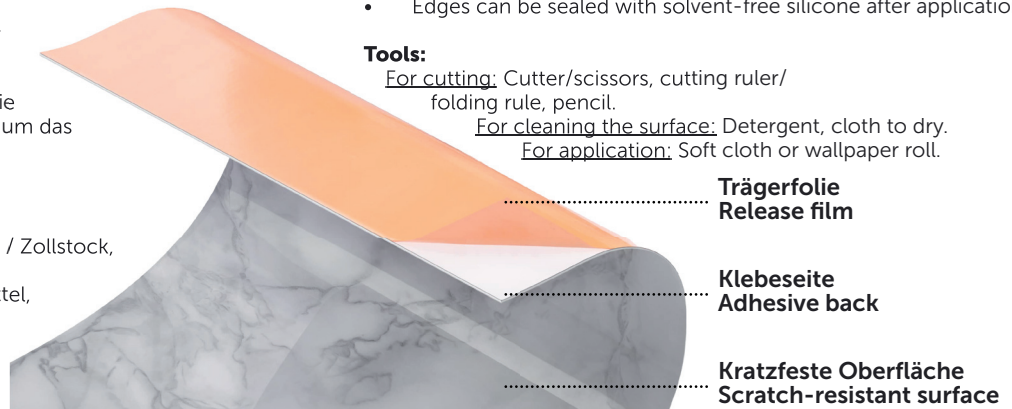

(de) Schalten Sie zuerst den Strom am Sicherungskasten ab. Kontrollieren Sie dies durch betätigen des Lichtschalters und/oder mit einem Phasenprüfer. Bereiten Sie die Wand vor und demontieren Sie Steckdosen und Lichtschalter.

Measure wall and socket positions. Cut splashback to desired size. Anschließend schneiden Sie Steckdosen und Lichtschalter aus.

Rollen Sie die Küchenrückwandfolie mit dem Motiv nach innen zusammen.


Ziehen Sie die Trägerfolie ca. 20 cm ab und knicken Sie diese um.

(en) Switch of the current. Clean the wall and disassemble sockets and light switches.

Measure wall and socket positions. Cut splashback to desired size.

Roll up splashback with the printed side facing inwards.

Pull off the release film by approx. 20 cm (8 in) and fold it over.

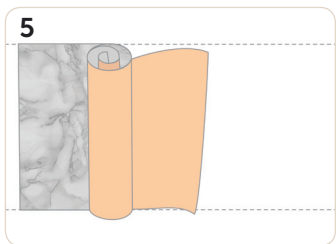

(de) Kleben Sie die ersten 20 cm zunächst mit wenig Druck an die Wand. So können Sie die Folie ggf. einfacher repositionieren.

Kleben Sie die Folie Stück für Stück an.

Streichen Sie die Folie von der Mitte nach außen mit einem weichen Tuch richtig fest.

Montieren Sie die Steckdosen und Lichtschalter und reinigen Sie ggf. die Oberfläche. Fertig!

(en) Gently apply first 20 cm (8 in). Pull off and reposition if necessary.

Continue application by pulling off release film and gently applying splashback inch by inch.

Smooth out splashback from center to edges using a soft cloth or towel.

Install sockets and light switches. Clean surface if necessary. Done!