


de MONTAGEANLEITUNG SCHIEBEGARDINE

ACHTUNG:

Prüfen Sie, ob die beigelegten Dübel und Schrauben für Ihren Untergrund geeignet sind. Benutzen Sie gegebenenfalls eigene.

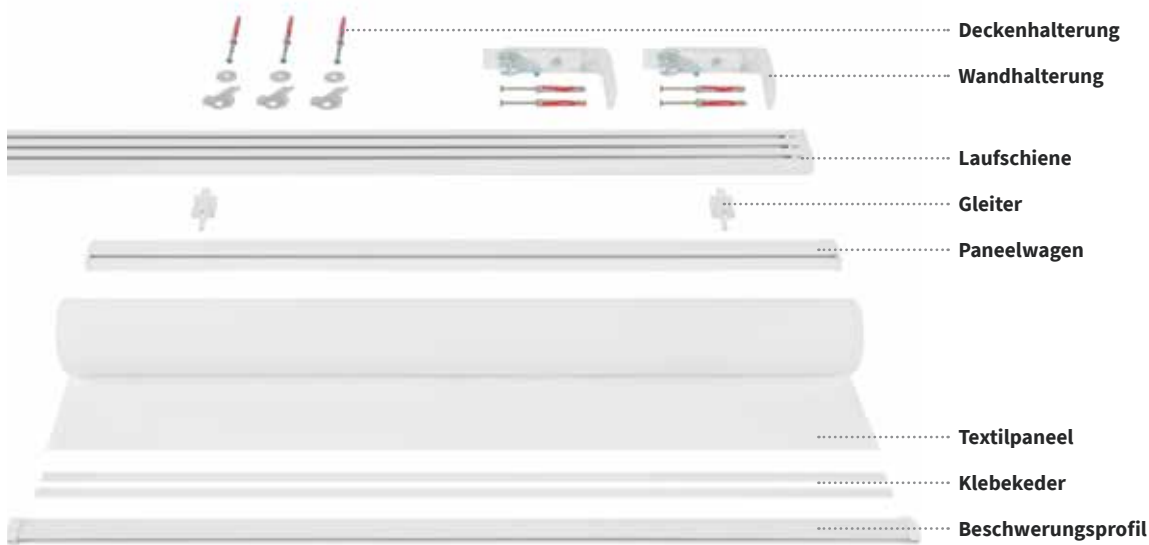

Tipp



Kürzen Sie die Textilpaneele vor der Montage auf die gewünschte Länge.

1



Kleben Sie jeweils einen Klebekeder auf die Rückseite bündig zur oberen und unteren Stoffkante an.

2



Für zusätzliche Stabilität wird empfohlen, die Keder mittels eines Heftgeräts festzutackern.

3



Schlagen Sie den Stoff an der Unterkante einmal um den Klebekeder. Schieben Sie diesen von der Seite in das Beschwerungsprofil, so dass der umgeschlagene Stoff hinter der Metallkante einhakt.

4



Stecken Sie die Abdeckkappen auf die beiden Enden der Beschwerungsschiene.

5




Schlagen Sie den Stoff an der Oberkante einmal um den Klebekeder. Schieben Sie den Stoff von der Seite in den Paneelwagen, so dass der umgeschlagene Stoff hinter der kleineren Metallkante einhakt.

6



Stecken Sie Abdeckkappen auf die beiden Enden des Paneelwagens und schrauben Sie diese fest.

7

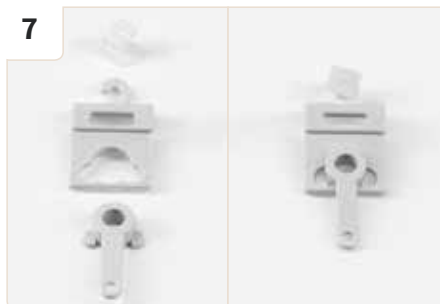


Setzen Sie zwei Gleiter für einen Paneelwagen zusammen. Der kleine Hebel sollte nach unten zeigen.

8



Befestigen Sie die beiden Gleiter auf der Rückseite des Paneelwagens: Platzieren Sie die Aufhängungen in der Nut der Schiene und legen Sie den kleinen Hebel zum Fixieren um.


DECKENHALTERUNG

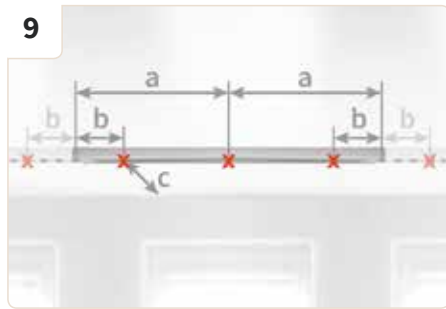


Markieren Sie für jede Schiene drei Bohrlöcher an Ihrer Decke. Die ideale Verteilung der Löcher entnehmen Sie Bild 9. Achtung: Alle Bohrlöcher müssen auf einer Linie sein. Lassen Sie etwas Abstand zum Schienenende (b) und Abstand zur Fensterwand (c).



Bohren Sie passende Löcher für Ihre Dübel und schrauben Sie die Halterung an. Ziehen Sie die Schraube nur so fest an, dass sich die Halterung noch mit etwas Kraft drehen lässt.

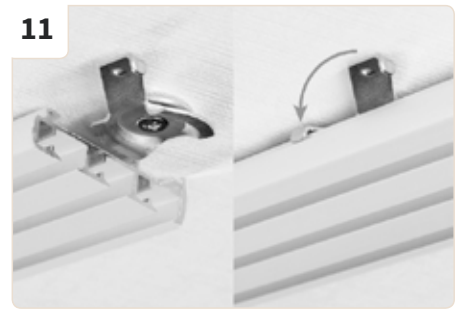

Beginnen Sie mit der Montage der linken Laufschiene. Die Bügel der Halterungen sind zur Fensterwand ausgerichtet. Heben Sie die Laufschiene zur Decke, so dass die Halterungen in der Nut sitzen. Drehen Sie die Halterung am Bügel bis dieser in der Schiene einrastet.

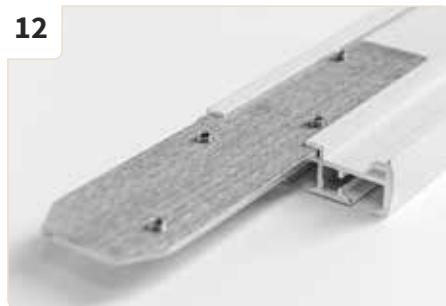

Montage weiterer Schienen: Schieben Sie das Verbindungsstück auf der linken Seite der nächsten Schiene zur Hälfte ein und schrauben Sie es fest.



Schieben Sie das montierte Verbindungsstück in die bereits an der Decke befestigte Schiene ein und wiederholen Sie Schritt 11.



Führen Sie die Textilpaneele in der gewünschten Reihenfolge in die Schienen ein. Trennen Sie die benötigten Schienenabdeckungen ab und schrauben Sie diese an den beiden Schienenenden fest.

WANDHALTERUNG




Bereiten Sie die Wandhalterung wie in Bild 9 gezeigt vor, indem Sie die einzelnen Komponenten zusammenschrauben.




Markieren Sie für jeden Winkel zwei Bohrlöcher an Ihrer Wand. Die ideale Verteilung der Löcher entnehmen Sie Bild 10. Bohren Sie passende Löcher für Ihre Dübel und schrauben Sie die Winkel an.



Beginnen Sie mit der Montage der linken Schiene. Die Bügel der Halterungen sind zur Fensterwand ausgerichtet. Heben Sie die Laufschiene zum Winkel, so dass die Halterungen in der Nut sitzen. Drehen Sie die Halterung am Bügel bis dieser in der Schiene einrastet.

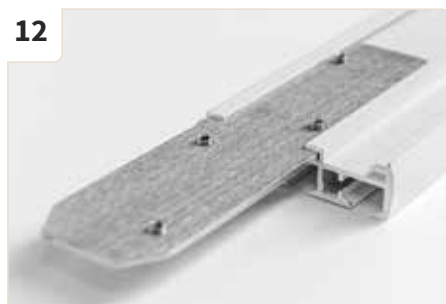

Montage weiterer Schienen: Schieben Sie das Verbindungsstück auf der linken Seite der nächsten Schiene zur Hälfte ein und schrauben Sie es fest.

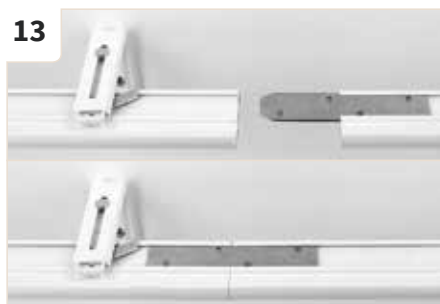

Schieben Sie das montierte Verbindungsstück in die bereits am Winkel befestigten Schiene ein und wiederholen Sie Schritt 11.



Führen Sie die Textilpaneele in der gewünschten Reihenfolge in die Schienen ein. Trennen Sie die benötigten Schienenabdeckungen ab und schrauben Sie diese an den beiden Schienenenden fest.